


MONTERINGSGUIDE FÖR ANCHOR -20 NORDIC

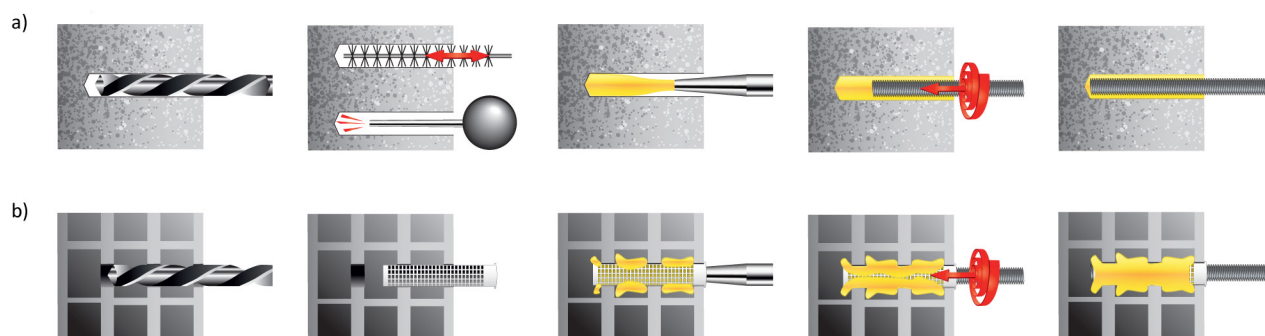

a) Ankring i solitt material. Kom ihåg att använda borste och tryckluft för att ta bort borrhåll i hålet.

b) Ankring i hål material. Kom ihåg att använda ANCHOR PLUGGAR för säker montering samt för att begränsa åtgång av ANCHOR -20 NORDIC.

1.0 HÄRDNINGSTID:

Temperatur i °C	Öppentid innan härdning, i minuter	Härdning på torrt underlag, i minuter	Härdning på våta underlag, i minuter
-20 till -16	75	24 timmar	48 timmar
-15 till -11	55	16 timmar	32 timmar
-10 till -6	35	10 timmar	20 timmar
-5 till -1	20	5 timmar	10 timmar
0 till +4	10	2,5 timmar	5 timmar
+5 till +9	6	80 min.	160 min.
+10	6	60 min.	120 min.